CKW *Dutch Line*

Fauteuil Massant CKW Lady

Notice d'emploi et de maintenance

MANUEL A CONSERVER

L’équipe CKW Ducth Line vous remercie pour l’achat du fauteuil CKW Lady et espère que ce produit vous procurera une entière satisfaction
Nous vous invitons à lire attentivement cette notice d’emploi et de maintenance avant d’utiliser votre appareil.
Veuillez respecter les régles de sécurité et bien conserver ce manuel.

Table des matières :

Sécurité et maintenance	02
Nom et fonction des composants	04
Fonction et efficacité	05
Méthode et utilisation	06
Spécifications du produit	13

1. IMPORTANTES NOTIFICATIONS DE SECURITE

- Ne pas autoriser les enfants à toucher les parties mobiles du produit
- Utiliser une alimentation électrique appropriée au produit
- Débrancher la prise electrique après utilisation ou avant le nettoyage du produit pour éviter dommages ou blessures
- Utiliser ce produit en fonction des instructions présentées sur ce manuel
- Ne pas utiliser d'accéssoires non recommandés
- Ne pas utiliser ce produit en extérieur
- Lire ce manuel avec précaution avant d'utiliser le fauteuil massant
- Tout autre utilisation non mentionnée dans ce manuel sont interdites
- 15 à 20mn d'utilisation sont recommandées
- Ne pas utiliser le produit si le simili cuir est abimé ou déchiré
- Ne pas utiliser le produit si les coussins sont déchirés ou abimés
- Ne pas utiliser si le tuyau du chauffage est couvert ou bloqué
- Ne laisser rien couler ou tomber sur le fauteuil
- Ne pas s'endormir lors de l'utilisation du produit
- Ne pas utiliser le produit si vous êtes dans un état d'ébrieté ou si vous ne vous sentez pas bien
- Ne pas utiliser le produit dans l'heure qui suit votre repas
- Ne pas utiliser les fonctions massage aux intensités les plus fortes afin d'éviter d'eventuelles blessures

2. ENVIRONNEMENT D'UTILISATION

- Ne pas utiliser lors de fortes chaleurs ou dans un environnement ou l'humidité est elevée, comme par exemple dans une salle de bain
- Ne pas utiliser lorsque la température environnementale change brusquement
- Ne pas utiliser dans un environnement très poussièreux ou caustique
- Ne pas utiliser dans un endroit trop petit ou dans un endroit peu ventilé

3. PERSONNES DONT L'USAGE DE CE FAUTEUIL NE CONVIENT PAS

L'usage de ce fauteuil ne convient pas :

- Aux personnes souffrant d'ostéoporisis
- Aux personnes souffrant de problème de coeur ou portant des équipements médicaux electroniques
- Aux personnes souffrant de fièvre
- Aux femmes enceinte ou en période de menstruation
- Aux personnes souffrant de blessures ou de problèmes de peau
- Aux enfants de moins de 14 ans et/ou aux personnes souffrant d'insufissance mentale sans la surveillance d'un adulte
- Aux personnes qui doivent respecter une période de repos (selon l'ordonnance d'un docteur)
- Aux personnes dont le corps est mouillé ou humide
- Aux personnes sensibles au niveau de coeur
- Aux personnes qui sont insensibles à la chaleur (car le fauteuil est équipé d'un chauffage)

Sécurité et Maintenance

4. SECURITE

- Vérifier si le voltage est adapté au produit
- Ne pas brancher la prise avec les mains mouillées
- Ne pas mettre de l'eau sur le fauteuil afin d'éviter un choc électrique et afin de ne pas endommager le produit
- Ne pas endommager les fils électriques et ne rien changer au circuit électrique
- Ne pas utiliser de chiffon humide pour néttoyer les prises électriques
- Ne pas rester sur le produit lors d'une coupure de courant afin d'éviter les éventuelles blessures lors d'une remise en marche subite
- Arrêter d'utiliser le produit si vous notifiez un fonctionnement anormal et contacter CKW Import - Export (info@barbecue-et-jardin.fr)
- Arrêter d'utiliser le produit si vous commencez à vous sentir mal, et svp, consultez un docteur

5. MAINTENANCE

- La maintenance doit être effectuée par votre revendeur, ne changez ou bricolez aucune pièce sans l'avis de votre revendeur
- N'oubliez pas de débrancher le fauteuil massant après usage
- Ne pas utiliser le produit si la prise est défectueuse
- Si vous n'utilisez pas le produit pendant une longue période, veuillez l'entreposer dans un endroit sec et à l'abris de poussières. Protegez les fils électriques
- Ne pas placer votre fauteuil massant dans un endroit ou la température est élevée, ou près d'un foyer combustible. Evitez également l'exposition directe au soleil
- Néttoyez le fauteuil à l'aide d'un chiffon sec. Ne pas utiliser ni essence ni alcool.
- Les composants mécaniques de ce produit ont un design spécial, ils n'ont pas besoin d'une maintenance particulière
- Ne pas poussez ce produit, il suffit de l'incliner et le faire rouler.
- Utilisez le fauteuil de massage par intermittence, ne l'utilisez pas en continu pendant une longue période.

6. SOLUTIONS AUX DISFONCTIONNEMENTS

- En cas de problème, ce produit doit être réparé par des agents compétents. Il est interdit aux utilisateurs de démonter le fauteuil eux mêmes
- Si l'écran de contrôle ne fonctionne pas correctement, vérifier que le cable est correctement connecté et vérifiez que le bouton "on" a bien été enclenché
- Si après la session de massage de 20mn le fauteuil ne s'arrête pas automatiquement, le protecteur de température stoppera le fauteuil automatiquement.
- Le fauteuil pourra être réutiliser après une pause de 30 minutes.

Nom et fonction des composants

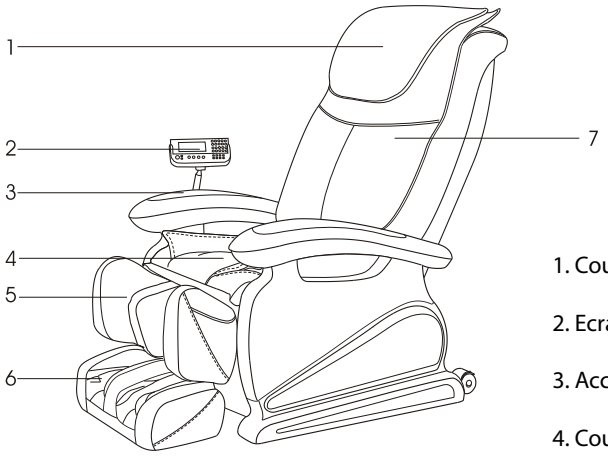

1. Coussin repose tête
2. Ecran de contrôle
3. Accoudoir
4. Coussin assise
5. Repose tibia
6. Massage point d'accuponcture des pieds

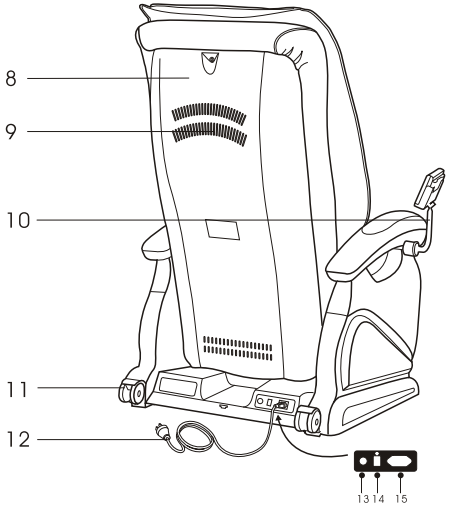

7. Coussin dorsal
8. Dossier fauteuil
9. Ventilation
10. Support écran de contrôle
11. Roulettes
12. Cable de branchement
13. Prise
14. Bouton de mise en marche
15. Prise de branchement

Fonction et Efficacité

Fonction

* Le fauteuil est équipé d'un mécanisme de massage à 4 roues qui s'étend de la nuque aux lombaires, tout en restant très silencieux.

* Le fauteuil de massage reproduit 5 techniques de massage : le massage shiatsu, par vibration, par pression et par malaxation.

* Détection automatique des épaules avec possibilité d'adapter les rouleaux à votre morphologie.

* 4 types de massage pré-programmés : massage confort - massage tonifiant - massage apaisant (contre les douleurs) - massage relaxant

* 3 types de massages automatiques pour le dos : nuque et épaules - dos complet - dos et lombaires

* 3 types de massages manuels pour le dos : massage du dos complet (de la nuque aux lombaires) massage partiel - massage d'un point fixe choisi. Les modes de massages sont réglables en intensité (largeur des mains, vitesse des tapotements ..)

* Massage par pression d'air pour le fessier; les cuisses, les jambes et les mollets grâce aux 32 air bags. Le massage est réglable en 2 niveaux d'intensité

* Massage par vibration et pression sur l'assise, pour la détente et pour améliorer la circulation du sang. Réglables en 2 niveaux d'intensité.

* 2 chauffages d'appoint contribuent à apaiser et détendre les muscles à son passage

* Possibilité d'ajuster la position des épaules en fonction de votre morphologie (5 niveaux d'ajustements) et possibilité de mémoriser la position.

* Possibilité d'ajuster le fauteuil à votre convenance, selon votre morphologie et selon le massage choisi (inclinaison du dossier et des jambes, synchronisés et séparément)

* Massage par thermothérapie pour la taille et les talons

* Massage par points d'accuponctures pour les mollets et les pieds

* Retour en position assise automatique lorsque vous éteignez votre fauteuil

* Télécommande afin de programmer les massages, en fonction de leurs modes, de leurs zones d'action, de leur durée et de leur intensité.

Efficacité

- Revitalise
- Améliore la circulation du sang
- Relax les muscles stressés
- Détend les muscles
- Soulage les douleurs nerveuses
- Soulage les douleurs musculaires

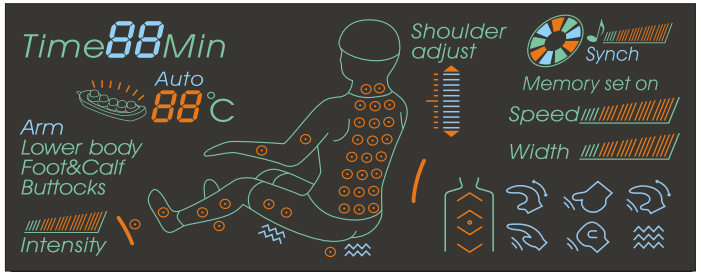

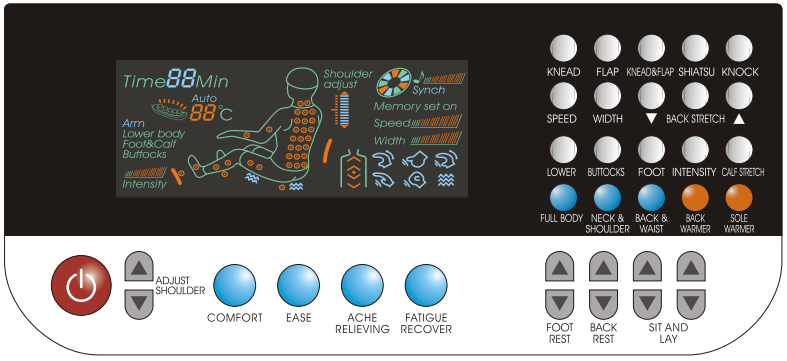

1. Branchez l'alimentation générale de l'appareil



Position de l'alimentation

1. Mode d'emploi de la télécommande

(1) Start/Stop le massage de l'appareil

① Débute le massage
② Stop le massage. Lorsque le massage est arrêté, la position arrêt est affichée sur l'écran. En même temps, des bips se feront entendre et le fauteuil reprendra sa position de base

(2) Débute le massage

① Appuyez sur le bouton rouge pour débuter le massage.
② Dans un 1er temps, detection des points de massage du dos et de la position des épaules. Ajuster la position des rouleaux massants en fonction de vos épaules en pressant les boutons Up (haut) et Down (bas). Si vous ne touchez à aucun bouton car la position des épaules vous satisfait, le fauteuil débutera automatiquement le massage.
③ Ajustez la position des épaules .

ADJUST SHOULDER	Ce bouton permet d'ajuster la position des rouleaux massants en fonction de vos épaules. Appuyez sur la flèche du haut pour remonter les rouleaux et appuyez sur la flèche du bas pour les rabaisser.

Position des épaules adaptée :

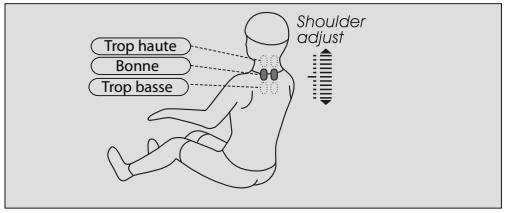

(3) Massage automatique individualisé

Nom	Bouton	But du massage	Charactéristiques	N° du massage
Massage automatique individualisé	COMFORT	Pour le Confort	Relax les os et muscles	*Auto* 01
	EASE	Pour la Relaxation	Revigore la circulation sanguine	*Auto* 02
	ACHE RELIEVING	Pour calmer les douleurs	Massage approfondi par points de pression pour soulager des douleurs et courbatures	*Auto* 03
	FATIGUE RECOVER	Pour chasser la fatigue	Soulage la fatigue physique et tonifie	*Auto* 04

Nom	Bouton	But du massage	Charactéristiques	N° du massage
Massage automatique	FULL BODY	Massage complet du corps	Massage complet avec une attention particulière sur le dos	*Auto* F1
	NECK & SHOULDER	Massage du cou et des épaules	Effectue le massage principalement du cou et des épaules	*Auto* F2
	BACK & WAIST	Massage du dos et de la taille	Effectue le massage principalement du dos et de la taille	*Auto* F3

(4) Massage manuel

Fonctions	Boutons	Logos des modes sur l'écran	Ajustement des rouleaux de massage
Modes de massage	Pression des pouces SHIATSU		Vitesse, Largeur, Intensité
	Malaxage KNEAD		Vitesse, Intensité
	Flapping FLAP		Vitesse, Largeur, Intensité
	Malaxage et flapping KNEAD&FLAP		Vitesse, Intensité
	Tapotement KNOCK		Vitesse, Largeur, Intensité
Relaxation du dos	BACK STRETCH	Massage à un point fixe	Bouton flèche vers le haut : déplace le mécanisme de massage vers le haut Bouton flèche vers le bas : déplace le mécanisme de massage vers le bas
		Massages réciproques sur une courte distance	
		Massages réciproques sur tout le dos	
Vitesse	SPEED	*Speed*	Il y a 5 niveaux de vitesse à sélectionner
Largeur	WIDTH	*Width*	Il y a 3 niveaux de largeur à sélectionner

(5) Massage par Thermothérapie

Fonctions	Boutons	Logo de description sur l'écran
Thermothérapie pour les pieds	SOLE WARMER	Démarrer ou arrêter la fonction thermothérapie pour les pieds et tibias
Thermothérapie pour le dos	BACK WARMER	Démarrer ou arrêter la fonction thermothérapie pour le dos

(6) Massage par air

Fonction	Boutons	Description	Caractéristique
Partie inférieure du corps	LOWER	Démarre ou arrête la fonction de massage par air pour la partie inférieure du corps	2 niveaux d'intensité réglables
Fessier	BUTTOCKS	Démarre ou arrête la fonction de massage par air pour le fessier	2 niveaux d'intensité réglables
Pieds	FOOT	Démarre ou arrête la fonction de massage par air pour les pieds	2 niveaux d'intensité réglables
Intensité de la pression d'air	INTENSITY	Démarre ou arrête l'intensité du massage par air	Divisé en 2 niveaux : Fort et faible
Stretching des mollets	CALF STRETCH	Démarre ou arrête la fonction d'étirement des jambes	

(7) Ajustement du repose pieds et du dossier

Ajustement repose pieds	▲	Bouton pour lever le repose pied. Restez appuyez sur le bouton puis relachez lorsque la hauteur souhaitée est atteinte.
	▼	Bouton pour baisser le repose pied. Restez appuyez sur le bouton puis relachez lorsque la hauteur souhaitée est atteinte.
Ajustement dossier	▲	Bouton pour incliner le dossier vers l'arrière. Restez appuyez sur le bouton puis relachez lorsque la hauteur souhaitée est atteinte.
	▼	Bouton pour incliner le dossier vers l'avant. Restez appuyez sur le bouton puis relachez lorsque la hauteur souhaitée est atteinte.
Position levée, assise et allongée	▲ ▼ Left	Bouton 1 "Rise & Sit" : Appuyez sur ce bouton pour incliner simultanément le dossier vers l'avantet le repose pieds vers le bas. Relachez lorsque la position souhaitée est atteinte.
		Bouton 1"Lie" : Appuyez sur ce bouton pour incliner simultanément le dossier vers l'arrière et le repose pieds vers le haut. Relachez lorsque la position souhaitée est atteinte.
	▲ ▼ Right	Bouton 2 "Rise & Sit": Appuyez sur ce bouton pour incliner simultanément le dossier vers l'avant et le repose pieds vers le bas. Appuyez sur n'importe quel autre bouton (sauf le bouton "Rise & Sit") pour rester sur la position choisie
		Bouton 2 "Rise & Sit": Appuyez sur ce bouton pour incliner simultanément le dossier vers l'arrière et le repose pieds vers le bas. Appuyez sur n'importe quel autre bouton (sauf le bouton "Rise & Sit") pour rester sur la position choisie

3. Eteindre le fauteuil à la fin du massage

(1) Toutes les fonctions de massage seront instantanément arrêtées : si l'on appui sur le bouton rouge situé sur l'écran de contrôle, dans ce cas le dossier ainsi que le repose pieds se replaceront en position initiale, ou lorsque le temps de massage sera terminé, dans ce cas, le dossier et le repose pieds resteront dans la position que vous avez réglé pour le massage.

Débrancher le fauteuil



Position "of" pour éteindre le fauteuil

Retirer la prise éléctrique pour couper l'alimentation éléectrique

Le coussin du dossier et attaché au fauteuil par une fermeture éclair.
Le coussin repose tête peut se relever si vous souhaitez un massage du cou et des épaules plus intense. Il est cependant conseillé de garder le coussin repose tête.
(1) Coussin du dossier attaché par une fermeture éclair.
(2) Coussin repose tête et dossier sont collés ensemble avec une languette permettant de relever le coussin.

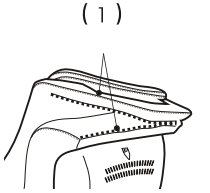

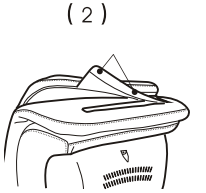

Mode d'emploi

5. Installation et utilisation du support l'écran de contrôle et de la tablette

(1) Installer le support de l'écran de contrôle sur le fauteuil.
(2) Le support peut se déplacer de haut en bas à 180 degrès.
(3) Le support peut se tourner à 360 degrès.

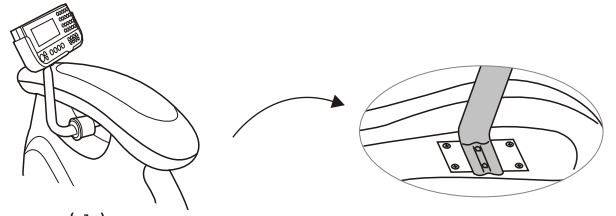

(1)

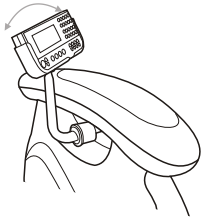

(2)

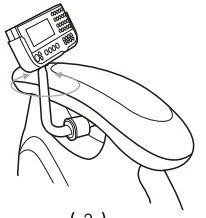

(3)

6. Comment déplacer le fauteuil massant

Assurez vous que les cables ne soient pas sur votre chemin lorsque vous faites basculer le fauteuil à un angle qui vous permette de le déplacer sans aucune peine. Ensuite, avancer ou reculer le fauteuil selon votre convenance.

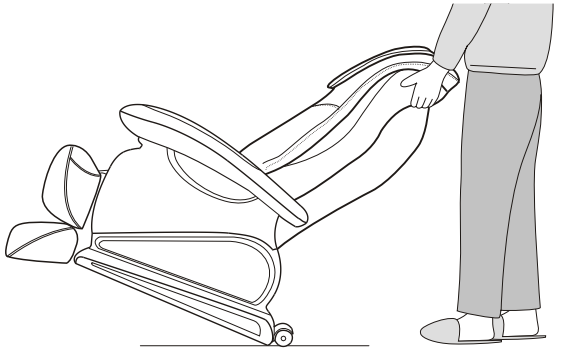

Spécification du produit

Modèle: CKW Lady
Description: Fauteuil massant
Voltage: 110-120V 60Hz ☐
220-240V 50Hz/60Hz ☐
Puissance: 200W
Design de sécurité: Class 1
Temps de massage 15 minutes

Matériaux : PVC, PA, pièces en acier, pièce électrique, pièces électron

MATERIAL	PU	LEATHER	CLOTH	WOOD